

保証書 持込修理

保証期間 お買い上げの日より1年間

本証明書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げ販売店または当社「お客様相談窓口」に修理をご依頼ください。

※印欄に記入がない、あるいは購入・支払いを証明するものがない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

型番 DXAD03JP/04JP

※お買い上げ日 年 月 日

※お客様 氏名

ご住所 〒 □□□-□□□□

お電話番号 ()


※販売店名・住所・電話番号

2025年 3月 初 版 発行
2025年10月 第2版 発行

家庭用

Miri

アロマデュフューザー

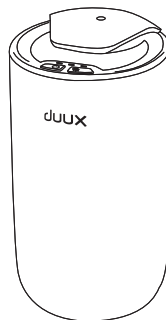

DXAD03JP/04JP

取扱説明書 保証書付

このたびは、Miri アロマデュフューザーをお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



ホームページのご案内

ホームページでは新製品や、商品に関するさまざまな情報をお届けしております。また、お客様の商品購入やお問い合わせにもご対応いただける便利なホームページです。ぜひ、一度ご覧ください。

www.duux.jp

duux®



Miri アロマデュフューザー
DXAD03JP/04JP

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	8
ご使用前に	9
使いかた	13
使い終わったら	15
こんなときは	17
仕様	18
保証とアフターサービス	20
保証書	裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

表示について



警告

取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷^{※1}を負う可能性がある内容」を示します。



注意

取り扱いを誤った場合、「軽傷^{※2}を負うことや、物的損害^{※3}が発生する可能性がある内容」を示します。

※1: 重傷とは、失明やけが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3: 物的損害とは、家屋・家財・および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

USB コードについて



警告



指示に従い
必ず行う

- USBプラグは根元まで確実に差し込む。
差し込みがゆるいと感電や火災の原因になります。



指示に従い
必ず行う

- 本体のUSBポート、USBプラグについたホコリは定期的に取り除く。
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



指示に従い
必ず行う

- USBプラグを抜くときは、USBコードを持たずにUSBプラグを持って引き抜く。
プラグの変形やコードの断線による感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 警告



プラグを抜く

- 充電時以外はUSBプラグを本体のUSBポートから抜く。
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れの際は、USBプラグを抜き、必ず運転を停止してから
おこなう。通電状態では感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
感電の原因になります。



禁止

- USBプラグやUSBコードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ
張ったり、ねじったり、束ねたり、加工したり、破損させたり、上に
物をのせたり、はさみこんだりしない。
感電や火災の原因になります。



禁止

- USBプラグやUSBコードが傷ついたり、USBポートへの差し込
みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

使用について

⚠ 警告



指示に従い
必ず行う

- 定格入力「DC5V/1A」に対応したUSB-ACアダプター
(市販品)で充電する。
充電池の液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。



禁止

- 子供や自分で意思表示のできない方だけで使用させない。
思わぬ事故やけがの原因になります。



禁止

- 乳幼児やベットの手の届くところで使用・保管しない。
感電やけがの原因になります。



禁止

- 使用中は噴霧口をのぞきこんだり、顔を近づけない。
噴出するミストを吸入すると、体調不良をおこすおそれがあり
ます。本製品は医療用の吸入器ではありません。



禁止

- ガスレンジなどの火気の近くや、引火性の危険物(ガソリン、
シンナー、スプレー缶など)の近くで使用しない。
爆発や火災の原因になります。



禁止

- 吸気口・噴霧口・本体の隙間など、ピンや針金などの異物を入
れない。感電やけがの原因になります。



禁止

- 噴霧口をタオルや布をかぶせて使用しない。また、吸気口や
噴霧口をふさがない。
破損や故障、過熱して火災の原因になります。



禁止

- 使用中に噴霧ノズルやボトルをはずさない。
オイルが噴出し、周囲を汚損するおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 本製品を水につけたり、水をかけたりしない。
浴室、温室などの高温多湿の場所や、水のかかる場所で使用
しない。
ショートや感電の原因になります。



分解禁止

- 改造や分解、修理をしない。
感電・火災・けがの原因になります。
修理はお買い上げ販売店または「お客様相談窓口(P22)」へ
ご相談ください。

 注意



禁止

- 可燃物や火のついたタバコ、線香などを近づけない。
引火による火災の原因になります。



禁止

- スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油・薬品を使う場所で使用しない。
本体の破損や故障の原因になります。



禁止

- 本体の上に物を置いたり、不安定な場所で使用しない。
転倒してけがをしたり、オイル漏れの原因になります。



禁止

- 業務用として使用しない。
故障の原因になります。



禁止

- 本体を倒したり、落としたり、強い衝撃を与えない。
けがや故障の原因になります。



禁止

- 使用中は持ち運ばない。
思わぬ事故の原因になります。



禁止

- 本体を移動するときは、運転を停止し、本体の底を持って運ぶ。
周囲を汚損するおそれがあります。



禁止

- 必ず天然成分100%のエッセンシャルオイル(精油)を使用する。
合成香料を使用すると、故障の原因になります。

 注意



禁止

- 次の場所で使用しない
 - ・直射日光のあたる場所や屋外など水のかかる場所
 - ・水やオイルに弱い家具の近く
 - ・ピアノや特殊な塗装の家具の近く
 - ・カーテン、ふすま、障子、壁紙などの近く
 - ・エアコンや暖房器具の風が当たる場所
 - ・パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品の近く破損・故障・汚損の原因になります。



禁止

- 車内など狭い空間で使用するときは、弱モードで使用し、必ず換気をおこなう。また、夏場は高温になるため、長時間放置しない。
アロマオイルを吸引し体調不良をおこすおそれがあります。
また、本体の破損・故障・汚損の原因になります。



禁止

- お手入れには塩素系洗剤・アルカリ性洗剤・漂白剤を使用しない。
洗剤が残り有毒ガスが発生し、体調不良をおこすおそれがあります。

充電について

⚠ 警告

- ❗ 指示に従い必ず行う
- 充電の際は必ず付属のUSBケーブルを使用する。
付属以外のUSBケーブルを使用すると、ショートによる発火の原因になります。



禁止

- 電池が液漏れしたときは、液体を手でさわらない。
・液が目に入ったときは、失明の原因になります。目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
・液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になります。すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときは医師に相談をしてください。



禁止

- 電池が液漏れしたり、変色や変形など異常を感じたときは使用しない。
感電・発熱・破裂・発火の原因になります。



禁止

- 電池を落としたり、強い衝撃を与えない。
感電・けが・発熱・発火の原因になります。



禁止

- 電池をコインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。
ショートによる液漏れや発熱・発火の原因になります。



禁止

- 電池を火の中に入れたり、火気の近くや炎天下など高温の場所で充電・保管をしない。
液漏れ・発熱・発火の原因になります。



禁止

- 電池の分解・改造・修理をしない。
液漏れ・発熱・破裂・発火の原因になります。
修理はお買い上げ販売店または「お客様相談窓口 (P22)」へご相談ください。


各部のなまえ

パッケージ内容




- ご使用前にすべての部品がそろっていることをご確認ください。
本製品には、USB-AC アダプターは付属していません。
- 充電の際は必ず付属の USB ケーブルを使用してください。


本体

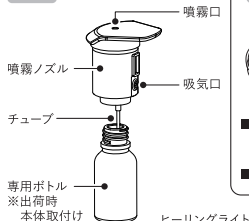

付属品

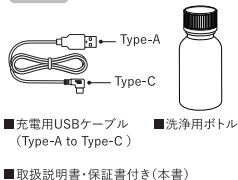

操作部

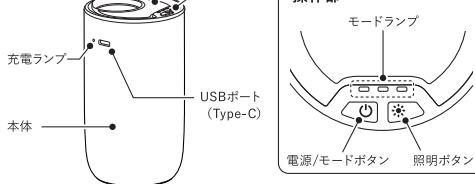

ご使用前に

設置場所について

- 本体を水平で安定した場所に設置してください。
転倒してけがをしたり、オイル漏れの原因になります。
- 設置の際は、ミストがかからないように周囲との距離を十分にとってください。

上方が開放された
落下物のおそれがない場所



⚠ 注意

安全のため下記の場所では使用しないでください。

- ・直射日光が当たる場所や暖房機の近くなど高温になる場所
- ・浴室や温室など高温多湿の場所、屋外など水のかかる場所
- ・水やオイルに弱い家具、ピアノや特殊な塗装の家具の近く
- ・カーテン、ふすま、障子、壁紙などの近く
- ・エアコンや暖房器具の風が当たる場所
- ・パソコン、テレビなどの電子機器や電気製品の近く
- ・ガスレンジなど火気の近く
- ・子供や乳幼児の手が届く場所、犬や猫などペットが通る場所

車内など狭い空間で使用するときは、弱モードで使用し、必ず換気をおこなってください。また、夏場は高温になるため、長時間放置しないでください。

アロマオイルを吸引し体調不良をおこすおそれがあります。
また、本体の破損・故障・汚損の原因になります。

充電のしかた

充電池の性能を低下させないため、
3か月に1度は充電してください。

- 1 USBプラグ (Type-A) を市販品のUSB-ACアダプターなどのUSBポートに接続する。


※周囲温度が0～40℃以内で充電してください。

- 2 USBプラグ (Type-C) を本体のUSBポートに差し込む。

- 充電中は充電ランプが赤色に点灯します。
- 充電が完了すると緑色に点灯します。
- 空の状態から満充電まで約4時間かかります。
- 電池残量が無くなると、ヒーリングライトが赤色に点滅し、電源が切れます。

※電池が消耗した場合は、
必ず満充電にしてお使いください。

- 3 充電完了後は、USBプラグを
本体のUSBポートから抜く。

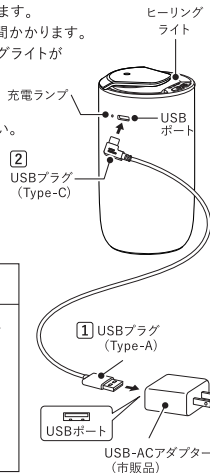

⚠ 警告


- ・充電の際は必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
- ・定格入力「DC5V/1A」に対応したUSB-ACアダプター (市販品) で充電してください。

※急速充電器には対応しません。

オイルをセットする


- 1** 本体から噴霧ノズルを取り外す。

噴霧ノズルを持って上に引き上げます。

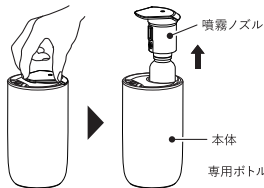

- 2** 噴霧ノズルからボトルを取り外す。

噴霧ノズルを反時計回りに回して取り外します。

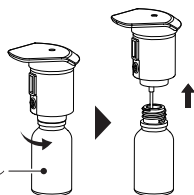

- 3** 専用ボトル(15ml)にエッセンシャルオイルを入れる。


※専用ボトルなどの消耗品購入をご希望の際は、duux公式サイトまたは「お客様相談窓口(P22)」へご相談ください。

⚠ 注意

- 必ず天然成分100%のエッセンシャルオイル(精油)を使用してください。合成香料を使用すると、故障の原因になります。
- オイルを入れるときは、ボトル外側の液だれに注意し、こぼれたときはすぐにふき取ってください。汚損や故障の原因になります。


- 4** 噴霧ノズルをボトルに取り付ける。

噴霧ノズルを時計回りに回して、しっかり取り付けてください。

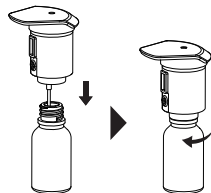

- 5** 噴霧ノズルを本体に取り付ける。

噴霧ノズルの吸気口を本体正面に向けて、真っすぐに押し込んでください。

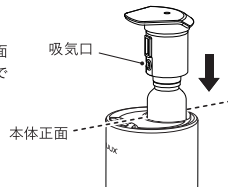

使いかた


1 運転を開始する。

「電源/モードボタン」を長押しするとモードランプが点灯し、「弱モード」で噴霧を開始します。



2 噴霧モードを選択する。

「電源/モードボタン」を押すたびに、モードが切り替わり、モードランプで表示します。

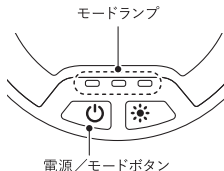


●噴霧モードは間欠運転のみで、運転と停止を繰り返します。

噴霧モード	運転プログラム	噴霧量(目安)
弱モード	5秒間噴霧・2分30秒間停止の繰り返し	0.03ml/h
中モード	10秒間噴霧・2分間停止の繰り返し	0.07ml/h
強モード	10秒間噴霧・1分間停止の繰り返し	0.15ml/h


※噴霧量は使用環境やエッセンシャルオイルの種類によって異なります。

3 ヒーリングライトを点灯/消灯する。

「照明ボタン」を押すと、ヒーリングライトが点灯します。

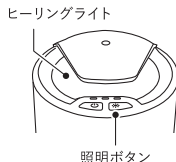

●「照明ボタン」を押すたびに、ライトの色が切り替わります。



※ヒーリングライトは噴霧停止時も使用できます。

4 運転を停止する。

「電源/モードボタン」をもう一度長押しすると、モードランプが消灯し、噴霧を停止します。

オフタイマー

切り忘れを防止するため、運転開始から約3時間でタイマーがはたらき自動停止します。

メモリー機能

運転を停止させて再び使用するとき、停止時の設定で運転を再開します。

使い終わったら

お手入れについて

お手入れは月に1回程度、または種類の異なるアロマオイルに交換する際におこなってください。

⚠ 警告

お手入れの際は、USBプラグを抜き、必ず運転を停止してからおこなってください。
感電やけがの原因になります。

1 本体のお手入れをする。

- ① 柔らかい布でからぶきしてください。
- ② 汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。
- ③ 固く絞った布で洗剤分をふき取り、十分乾かしてください。

⚠ 注意

本体のお手入れには、ベンジン・シンナー・アルコール・酸性洗剤・アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、磨き粉や金属たわしなどを使用しないでください。
本体の変色・変質の原因になります。また、アルミの表面に付着すると金属を腐食させるおそれがあります。

2 噴霧ノズル・チューブのお手入れをする。

- ① 市販の無水エタノールと、付属の洗浄用ボトル(P8)を用意してください。



無水エタノール
(市販品)



洗浄用ボトル
(付属品)

- ② 洗浄用ボトルに無水エタノールを1/3程度入れてください。
- ③ ボトルを噴霧ノズルに取り付けてください。
(※噴霧ノズルの「取り付け・取り外し」P11-12参照)
- ④ 噴霧ノズルを本体にセットし、「強モード」で約2時間運転させてください。
- ⑤ 噴霧ノズルから洗浄用ボトルを取り外す。
- ⑥ 噴霧ノズルやチューブに付着した無水エタノールを、乾いた布でふき取ってください。
- ⑦ 直射日光のあたらない、風通しの良い場所で、十分乾燥させてください。

⚠ 注意

噴霧ノズル・チューブのお手入れには塩素系洗剤・アルカリ性洗剤・漂白剤を使用しない。
洗剤が残る有毒ガスが発生し、体調不良をおこすおそれがあります。

お手入れをおこなっても、前に使用したアロマオイルの香りが残ってしまう場合は、噴霧ノズルのチューブを交換してください。それでも改善しない場合は噴霧ノズルを交換してください。(消耗品P19)

保管について

- 湿気が少なく直射日光のあたらない場所で保管してください。
- 長期間保管する場合は、「本体・噴霧ノズル・チューブ」のお手入れをおこない、空の洗浄用ボトルを取り付けてください。
また、汚れやホコリが付着しないよう、袋などに収納して保管してください。

廃棄について

地球環境保護のため本製品を廃棄するときは、そのまま放置しないで各自治体の取り決めに従ってください。詳しくはお住いの地方自治体にお問い合わせください。

こんなときは

修理を依頼される前に、下記の症状を確認してください。
正常に戻らない場合は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口 (P22)」にご相談ください。

こんなときは	ご確認いただくこと
運転しない ランプ・ライトが 点灯しない	・充電をしていない。 ・電池の残量が無い (P10 充電のしかた)
充電ができない	・電源プラグがコンセントから抜けている。 ・USBプラグがUSB-ACアダプターまたは 本体のUSBポートから抜けている。 (P10 充電のしかた)
香りがしない 香りが薄い	・噴霧ノズルの内部が目詰まりしている。 ・噴霧口に汚れやホコリがたまっている。 (P15-16 お手入れについて)
突然運転が止まる	・自動オフタイマー(3時間)がはたらいています。

仕様

商品名	Miri(ミリ)アロマデフューザー
型番	DXAD03JP/04JP
定格入力	DC5V 1A
定格消費電力	約5W(充電時)
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
充電時間	約4時間
連続使用時 ※1	強:約25時間・中:約34時間・弱:42時間
噴霧モード	間欠運転3段階(弱/中/強)
噴霧量 ※1	(弱)0.03ml/h (中)0.07ml/h (強)0.15ml/h
適応床面積 ※1	約20畳(33㎡)
外形寸法	(約)幅69×奥行69×高129mm
本体質量	約320g
電源コード長さ	約1m
ボトル容量	約15ml
本体材質	アルミニウム、PP樹脂
オフタイマー	3時間
運転騒音	38dB以下(強モード使用時)

※1 使用環境やエッセンシャルオイルの種類によって異なります。

リチウムイオン電池について

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は、繰り返し充電できますが、充電回数や経年劣化により、徐々に性能が低下します。充電時間が長くなったり、給電性能が落ちてきたら、新しい製品をお買い求めください。

リチウムイオン電池は貴重な資源です。

不要になったリチウムイオン電池は、希少資源有効活用のため、リサイクルにご協力ください。

※廃棄の際は住まいの地方自治体の規則に従ってください。



消耗品販売のご案内

次の部品は消耗品です。破損・摩耗したときは新しい部品に交換してください。

- 新しい部品をお買い求めのときは、当社ホームページまたは「お客様相談窓口(P22)」までお問合せください。

部品名	
噴霧ノズル(型番:DXSP440)	ガラスボトル(容量:15ml)
チューブ(5本セット)	

保証とアフターサービス 必ずお守りください

保証について

- 本製品には保証書がついています。

保証書は必ずお買い上げ販売店で「お買い上げ年月日」「販売店名」など所定事項を記入してお渡しいたします。所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証書の記載内容により修理いたします。お買い上げ販売店または「お客様相談窓口(P22)」へご相談ください。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

- 保証期間経過後の修理について。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用などの詳しいことは、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口(P22)」へご相談ください。

- 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 部品の消耗による、部品の交換およびメンテナンスの費用は、保証期間内でも有料になります。

アフターサービスについて

使用中に異常が生じたときは、ただちに電源プラグを抜き、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口(P22)」に修理を依頼してください。

※アフターサービスをお申し付けいただくときは、下記のことをお知らせください。

型番………… DXAD03JP/04JP

故障状態………… できるだけ詳しく

ご氏名・ご住所・お電話番号

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口(P22)」にご相談ください。
- アフターサービスをご利用の際に商品梱包箱が必要となる場合がございます。開封後の商品梱包箱は廃棄せず、保管されることをおすすめします。

送料規定

- 保証期間中の修理品の送受方法
原則センドバック方式(お客様にて修理依頼品を当社修理窓口へ発送していただく方法)で、送料は双方元払い(往路:お客様負担 復路:当社負担)とさせていただきます。

お客様相談窓口

商品や修理に関するご相談は、当社「お客様相談窓口」にお問合せください。

ナビダイヤル **携帯OK** 全国どこからでも **市内通話料でOK**

 **0570-081-634**

【受付時間】 祝日を除く 月～金 10:00～17:00
(都合によりお休みさせていただく場合がございます)

※お客様が加入されている電話(NTT以外の一般回線、PHS、およびIP電話など)によっては、ご利用できない場合がございます。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5