

保証書

持込修理

保証期間 お買い上げの日より1年間

本証明書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※印欄に記入がない、あるいは購入・支払いを証明するものがない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型 式 DXCFBP06JP

※お買い上げ日

年 月 日

※お客様

ご氏名

ご住所 〒 □□□-□□□□

お電話番号

()


※販売店名・住所・電話番号

duux®

家庭用

duux Fan 専用バッテリーパック

対応型番:DXCF70JP/71JP/72JP/73JP

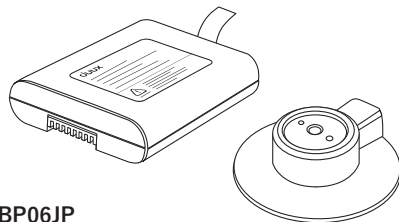

DXCFBP06JP

取扱説明書

保証書付

このたびは、duux Fan専用バッテリーパックををお買い上げいただき、ありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

ご注意

本製品は、duux Fan本体専用です。ご使用の際は、本体に付属の取扱説明書も合わせてご使用ください。

ただし、以下の製品には対応しておりませんのでご注意ください。

- ・Whisper Flex Touch (DXCF30JP/31JP/33JP/34JP)
- ・Blade (DXCF22JP/23JP)



duux Fan 専用バッテリーパック DXCFBP06JP

安全上のご注意	2
各部のなまえ	5
バッテリーパックの取り付け方	6
充電のしかた	7
バッテリー電源で運転させる	10
バッテリーパックの保管について	12
お手入れについて	13
バッテリーの交換について	13
仕様	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

表示について



警告

取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷^{※1}を負う可能性がある内容」を示します。



注意

取り扱いを誤った場合、「軽傷^{※2}を負うことや、物的損害^{※3}が発生する可能性がある内容」を示します。

※1：重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3：物的損害とは、家屋・家財・および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

警告



指示に従い
必ず行う

● はじめてお使いになる場合や長期間（6ヶ月以上）充電がされていない場合は、必ず充電してから使用する。
お買い上げ時は、十分に充電されていません。
長期間充電がされていない場合も自然放電により、バッテリー残量が少なくなっている可能性があるため、充電してから使用してください。



禁止

● 充電する場合、duux Fan 専用本体付属の AC アダプター以外は使用しない。（型番：KT48W135350JP）
感電・けがのおそれがあります。



分解禁止

● バッテリーパックの分解、修理、改造はしない。
液漏れ、感電、発熱、破裂、発火の原因となります。
修理はお買い上げの販売店、またはお客様相談窓口にご相談ください。

警告



禁止

- 火の中に投入したり、加熱しない。
ストーブなどの熱源のそばに放置したり、火のそばで充電しない。
発熱、破裂、発火の原因となります。



指示に従い
必ず行う

- 漏液、変形、変色、その他の異常に気付いたときは使用を中止する。
発熱、破裂、発火の原因となります。



指示に従い
必ず行う

- 落下させたりなど強い衝撃を与えない。
発熱、破裂、発火の原因となります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で使用しない。
感電、発熱、破裂、発火の原因となります。



水ぬれ禁止

- 水や海水などにつけない、ぬらさない。
ショートや感電の原因となります。



指示に従い
必ず行う

- 漏液して体や衣類に付いたときは、きれいな水で十分に洗い流す。
皮膚の炎症やけがの原因になります。



指示に従い
必ず行う

- 漏液して目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、医師の診察を受ける。
失明や目に障害を負う恐れがあります。



指示に従い
必ず行う

- お手入れの際は、必ず本体の運転を停止し、アダプタープラグを本体から、電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーパックを本体から取り出す。
通電状態では感電やけがの原因になります。

注意



指示に従い
必ず行う

- 直射日光の当たる場所など、高い温度になる場所に放置しない。
変形、変色、漏液の原因となります。



指示に従い
必ず行う

- バッテリーパックを長期間使用しない場合は、一度満充電にしてから、本体から外して湿気の少ないところに保管する。
発熱、発火、感電の原因となります。



指示に従い
必ず行う

- アダプタープラグは、ドックに確実に挿し込む。差し込みが不完全な場合は、発火、感電の原因となります。



指示に従い
必ず行う

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところに置かない。
感電やけがの原因になります。



指示に従い
必ず行う

- バッテリーパックおよびドックを本体に接続する際は、ゆっくりと確実に接続する。
無理に差し込むと、破損、発熱、発火、感電の原因となります。



指示に従い
必ず行う

- ドックからアダプタープラグを抜くときは、必ずアダプタープラグを持ってこなう。
電源コードを引っ張ったり曲げたりした場合、断線などの原因となります。



指示に従い
必ず行う

- バッテリー切れの際は、速やかに充電をする。バッテリー劣化の原因になります。


各部のなまえ

パッケージ内容

- ご使用前にすべての部品がそろっていることをご確認ください。
本製品には、AC アダプターは付属しておりません。
- 充電する場合は、必ず duux Fan 専用本体付属の AC アダプター
(型番: KT48W135350JP) を使用してください。



バッテリーパック



ドック



取扱説明書兼保証書

duux Fan本体と合わせてお使いいただくと、コードレスでご使用ができます。

△ 注意


バッテリーパックを取り付けたり、取り外したりするときは、必ず本体の運転を停止し、アダプターの電源プラグをコンセントから、アダプタープラグを本体から外してからおこなってください。

バッテリーパックの取り付けかた

1

バッテリーカバーを取り外す。

本体ベース部裏のバッテリーカバー取り外しボタンを指でマークの方向にスライドさせると、バッテリーカバーが外れます。

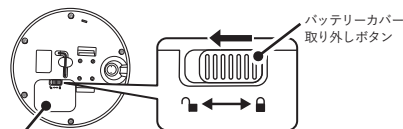


バッテリーカバー

2

バッテリーパックを取り付ける。


バッテリーパックのシール面を表にして、バッテリーパックの凹部と、本体の凸部を合わせて矢印の方向に取り付けてください。

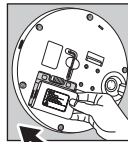

3

バッテリーカバーを取り付ける。

バッテリーカバーの2カ所のツメを合わせて、「カチッ」と音がするまでしっかりはめ込んでください。

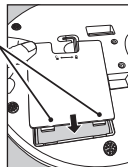

△ 注意

必ずバッテリーカバーを取り付けてご使用ください。
バッテリーパックが落下し、故障やけがの原因になります。

充電のしかた


- ・ご使用後のバッテリー残量によって充電時間は異なりますが、約2時間30分で自動的に充電が完了となります。
- ・ドックを使用せず、本体ベース部裏のプラグ差込口にアダプタープラグを差し込み充電することもできます。
- ・充電は周囲温度 10℃～40℃の範囲で行ってください。
- ・長期間（6ヶ月以上）ご使用にならない場合、一度充電をしてから保管することをおすすめします。

△ 注意


- はじめてお使いになる場合や長期間（6ヶ月以上）使用しなかった場合は必ず下記 ①～③の要領で充電してからお使いください。
- バッテリーパックの充電には、必ず本体付属のACアダプター（型番：KT48W135350JP）をご使用ください。感電・けがのおそれがあります。

- ①** ドックのアダプタープラグ挿込口にACアダプターのアダプタープラグを接続する。

アダプタープラグを、根元まで確実に差し込んでください。

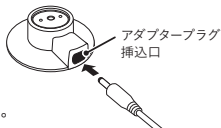


- ②** ACアダプターの電源プラグをコンセントに接続する。

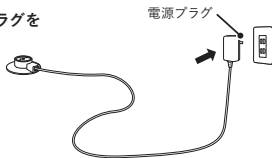


- ③** 本体とドックを接続する。

ベース部裏のドック接続部をドックに合わせて、上からゆっくり置いてください。

本体上のこの線を目安に、ドックの位置とあわせて接続させる。

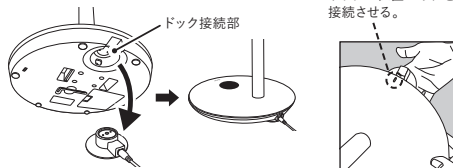

正しくドックに接続されると、「ピッ」という電子音が鳴り、ディスプレイの電源マークとバッテリーマークが点灯して充電を開始します。充電完了後はバッテリーマークが緑点灯に切り替わります。

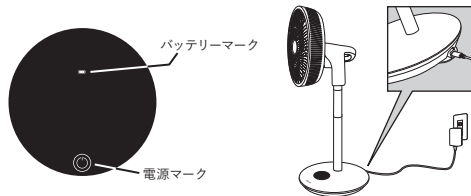

- ドックに接続している状態では、ACアダプターの電源を使用して運転します。
- 運転中もバッテリー残量が少ない場合は、同時に充電を行います。

△ 注意

ドックは平らな床面に設置してご使用ください。毛足の長いカーペットの上などで使用すると、ドックとの接続が不安定になり、通電・充電されない場合があります。

●充電時のディスプレイ表示内容

		電源マーク	バッテリーマーク
運転停止時 ※1	充電中 (0~90%)	点灯	赤点滅
	充電完了 (91%~100%)	点灯	緑点灯
運転中	充電中 (0~90%)	点灯	赤点滅
	充電完了 (91%~100%)	点灯	緑点灯

バッテリー電源で運転させる

充電が完了していることを確認し、ドックから本体を持ち上げて、ご使用になりたいお部屋へ本体を移動させてください。
安定した水平な床面に本体を設置してください。

扇風機本体がバッテリーを認識しない場合がありますが、再度、扇風機本体に AC アダプターの電源を使用して充電することで認識します。

△ 注意

- 本製品は室内専用です。風雨の当たらない室内でご使用ください。
- バッテリー切れの際は、速やかに、本体をドックに接続して、充電をしてください。
- 扇風機本体の使いかたは、本体付属の取扱説明書をお読みください。

●コードレス使用時のディスプレイ表示内容

		電源マーク	バッテリーマーク
運転停止時 ※1	常時	消灯	消灯
運転中	通常時	点灯	緑点灯
	電池残量少 (20%以下)※2	点灯	赤点灯
	電池残量無し (運転停止)※3	消灯	消灯

(運転時間の目安)※4

風量	首振り機能	
	無	上下左右使用時
1	14時間	5.5時間
8	8時間	4時間
15	4.5時間	3時間
26	2時間	1.5時間

- ※1 運転停止時にドックから外すと、充電完了している場合でもディスプレイは電源マークを含め全て消灯します。
これは運転停止中のバッテリー消費を抑えるための仕様です。故障ではありません。
- ※2 バッテリーマークが赤点灯した状態で運転を続けると、風量や首振り等の動作が不安定になる場合がございます。本体をドックに接続し、充電をしてください。また風量 20 以上での運転時に、電池残量表示ランプの色が早く切替わりますが、故障ではありません。
- ※3 電池残量が無くなると、「ピッ」と電子音が鳴り運転を停止します。
電源ボタンで運転を停止し、本体をドックに接続して充電をしてください。
- ※4 使用環境・条件により異なる場合がございます。

バッテリーパックの保管について

⚠ 注意

バッテリーパックを長時間使用しない場合は、一度充電をしてから、下記の要領で本体から外して直射日光の当たらない涼しい、湿気の少ない場所に保管してください。

1


バッテリーカバーを取り外す。

⚠ 注意

バッテリーカバーを取り外すときに、バッテリーパックが落下しないようにご注意ください。
故障やケガの原因になります。

2

バッテリーパックを取り外す。

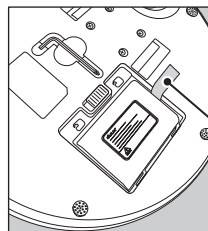

バッテリーパックの取り外し用テープを引っ張り、取り外してください。

取り外し用テープ

3

バッテリーカバーを取り付ける。

お手入れについて



ドックに付着したほこり等は、乾いた布で定期的に拭いてください。
ほこりや湿気などで絶縁不良となり、発熱、発火の原因となります。

△ 注意

ベンジン、シンナーなどの有機洗剤や、クレンザー、アルカリ性洗剤、アルコールを使わないでください。

バッテリーの交換について

バッテリーは消耗品です。運転時間が短くなった際は、バッテリーをお買い求めになり、交換をしてください。
バッテリーの消耗による交換費用は保証期間内でも有料となります。

バッテリー寿命の
充電目安は **約500回** [※]です。

※使用環境により異なります。

連続運転時間がバッテリー初期（20℃）の3/5の時間に短縮するまでの充電回数を示します。IEC61960 基準による。

繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。

リサイクルにご協力ください

リチウムイオン電池は貴重な資源です

●不要になったバッテリー廃棄の際は、リサイクルにご協力ください。

※バッテリーの廃棄はお住まいの自治体の規則に従ってください。



Li-ion20

仕様

商品名	duux Fan 専用バッテリー
型番	DXCFBP06JP
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	3,250mAh 10.8V (35.1Wh)
本体寸法	(バッテリーパック) 約幅 109×奥行 66×高さ 22 mm (ドック) 約幅 78×奥行 78×高さ 25 mm
本体重量	(バッテリーパック) 約 0.21kg
充電時間	約 2.5 時間
連続使用時間	(首振り無し) 風量 1/ 約 14 時間、風量 8/ 約 8 時間、 風量 15/ 約 4.5 時間、風量 26/ 約 2 時間 (上下左右首振り) 風量 1/ 約 5.5 時間、風量 8/ 約 4 時間、 風量 15/ 約 3 時間、風量 26/ 約 1.5 時間
対象型番	●Whisper Flex Touch 2 DXCF70JP/71JP/72JP/73JP
付属品	取扱説明書（保証書付）、ドック

保証とアフターサービス **必ずお守りください**

■保証について

- 本製品には保証書がついています。

保証書は、販売所で所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

- 保証期間はお買上げの日から1年間です。

保証書の記載内容より、お買上げの販売店が修理いたします。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

- 保証期間経過後の修理について、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用などの詳しいことはお買上げの販売店にご相談ください。弊社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

- 部品の消耗による部品の交換及びメンテナンスの費用は保証期間内でも有料となります。

■アフターサービスについて

使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、お買上げの販店に修理を依頼してください。
アフターサービスのお申し付けをいただくときは、下記のことをお知らせください。

形 式 DXCFBP06JP
故障状態 できるだけ詳しく
ご氏名・ご住所・お電話番号

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。
- アフターサービスご利用の際に商品梱包箱が必要となる場合がございますので、開封後の商品梱包箱は廃棄せず、保管されることをおすすめします。

■送料規定

- 保証期間中の修理品の送受方法
原則センドバック方式（お客様にて修理依頼品を弊社修理窓口に発送いただく方法）で、送料は双方元払い（往路：お客様負担、復路：弊社負担）とさせていただきます。

■お客様相談窓口

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、
まずはお買上げ販売店にお申し付けください。

ナビダイヤル **携帯OK** 全国どこからでも **市内通話料でOK**

 **0570-081-634**

【受付時間】 祝日を除く 月～金 10:00～17:00
(都合によりお休みさせていただく場合がございます)

※お客様が加入されている電話(NTT以外の一般回線、PHS、およびIP電話など)によっては、ご利用できない場合がございます。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5

[illegible]

1. お買い上げ日から上記保証期間中に、本書ならびにduux Fan(以下、本体とする)取扱説明書、バッテリーパック貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容により、お買い上げの販売店または弊社が無料修理致します。

2. 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日・支払日を証明するものをご提示のうえ、お買い上げの販売店または弊社にご依頼ください。

3. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。

(イ) 本体取扱説明書、バッテリーパック貼付ラベル等の注意書に従わない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

(ロ) お買い上げ後の器具の転倒、落下、衝撃等による故障及び損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。

(ニ) 指定外電源(電圧・周波数)使用による損傷。

(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。

(ヘ) 本書にお買い上げの年月日・お客様名・販売名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

通信販売等で購入され、それを証明する商品の送り状・支払い明細書の提示がない場合。

(ト) 本書にお買い上げの年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売で購入され、それを証明する商品の送り状・支払い明細書の提示がない場合。

(チ) 部品の消耗による部品の交換及びメンテナンスの費用。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

5. 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

6. お客様の個人情報のお取扱いについてお客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

7. 保証期間中の修理品の受取方法は原則センドバック方式(お客様にて修理依頼品を弊社修理窓口へ発送頂く方法)で、送料は双方元払い(往路:お客様負担、復路:弊社負担)とさせていただきます。

●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様相談窓口にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、本体取扱説明書の「保証とアフターサービス」の項をご覧ください。

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5