

保証書

持込修理

本証明書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※印欄に記入がない、あるいは購入・支払いを証明するものがない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

型 番	DXTF01JP/03JP			保証期間	お買い上げの日より1年間		
※お買い上げ日	年	月	日				
※お客様	ご氏名			お電話番号			
	様			()			
	ご住所 〒 □□□-□□□□						
※販売店名・住所・電話番号							

【 無 料 修 理 規 定 】


- お買い上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体貼附ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容により、お買い上げの販売店または弊社が無料修理致します。
- 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日・支払日を証明するものをご提示のうえ、お買い上げの販売店または当社にご依頼ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
 - (イ)取扱説明書、本書貼附ラベル等の注意書に従わない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の器具の転倒、落下、衝撃等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - (ニ)指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。
 - (ホ)一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ)本書にお買い上げの年月日・お客様名・販売名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ト)通信販売等で購入され、それを証明する商品の送り状・支払い明細書の提示がない場合。
 - (チ)部品の消耗による部品の交換及びメンテナンスの費用。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- お客様の個人情報のお取扱についてお客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

修理メモ

家庭用

Elevate

エレベート タワーファン



DXTF01JP/03JP

取扱説明書 保証書付

このたびは、Elevate タワーファンをお買い上げいただき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

ホームページのご案内

ホームページでは新製品や、商品に関するさまざまな情報をお届けしております。また、お客様の商品購入やお問い合わせにもご対応いただける便利なホームページです。ぜひ、一度ご覧ください。
<https://www.duux.jp>

duux®

もくじ

安全上の注意	3～5
各部のなまえ	6～7
リモコンの使いかた	8～9
ご使用まえに	10～11
使いかた	12～16
お手入れについて	16～17
保管のしかた	17
廃棄について	17
長期使用製品安全表示に基づく本体表示について	18
仕様	18
こんなときは	19～20
点検について	20
保障とアフターサービス	21
保証書	裏表紙



Elevate

tower fan

user manual | gebruikershandleiding | Bedienungsanleitung
Mode d'emploi | manual de instrucciones

duux®

Thank you for choosing Duux.

We're so glad you decided to read the instructions to your new Duux fan! Many users casually dismiss instructions and seek to figure it out on their own. But studies show that people who read instructions will get up to speed more quickly and efficiently than those who poke around with trial and error.

At Duux we believe in the importance of a comfortable and healthy living environment. Enhancing your well-being by designing appealing, functional and effective products is the passion that drives us every day. With our range of innovative air treatment products we aim to provide you the best possible air quality.

Elevate is the premier tower fan from Duux. This 12-speed genius adapts to your home, your lifestyle and your immediate needs. It's also exceptionally quiet, so you can drift off to dreamland easily. With an intuitive sleep mode, this unique system gradually slows down at night so you can set it as cool as you want at bedtime. And it's not just for the bedroom; Elevate works perfectly throughout the house or office with a 90 degree oscillation range. Its sleek, minimalistic design fits into any home or professional interior without taking up a ton of space. This brilliant tower fan fits neatly into a corner, barely requiring any room at all. Elevate your space, elevate your sleep, elevate your cool!

Read the manual carefully to get the most out of your Elevate tower fan.

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる場合があります。お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

表示について



警告

取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能性がある内容」を示します。



注意

取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負うことや、物的損害※3が発生する可能性がある内容」を示します。

※1: 重傷とは、失明やけが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3: 物的損害とは、家屋・家財・および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

本体について



警告



指示に従い必ず行う

●必ず交流100Vを使用する。直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります。また、本製品は日本国内専用です。



指示に従い必ず行う

●コンセントや配線用器具の定格を超える使い方をしない。たこ足配線等で定格を超えると発熱による火災の原因になります。



指示に従い必ず行う

●電源プラグについたホコリは定期的に乾いた布で清掃する。ホコリが付着すると漏電火災の原因になります。



指示に従い必ず行う

●電源プラグは、コンセントへ根元まで確実に差し込む。差込がゆるいと感電や火災の原因になります。



指示に従い必ず行う

●本体に貼付された「設計上の標準使用期間」を確認する。「設計上の標準使用期間」を超えて使用した場合、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。(詳しくはP18「長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について」を参照してください。)



プラグを抜く

●お手入れや組み立ての際は、必ず本体の運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く。通電状態では感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電のおそれがあります。



禁止

●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、加工したり、破損させたり、上に物を乗せたり、はさみこんだりしない。また、電源コードやプラグが傷ついたり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート発火の原因になります。電源コードが破損した場合は、お買い上げ販売店または、お客様相談窓口にて点検・修理を依頼してください。



禁止

●次の場所で使用しない。
・屋外(室内専用)
・工場、倉庫など(家庭用)
・風の流れをささぎするような物の周囲
・ホコリ、粉じんの多い場所
火災や故障の原因になります。



禁止

●送風口や吸気口の内部に指や手、ピンや針金などの異物を入れない。感電やけが、故障の原因になります。



禁止

●本体に衣類やタオルなどをかぶせて使用しない。また、送風口や吸気口をふさがない。過熱して火災の原因になります。



禁止

●ガードを取り外した状態で運転をしない。けがや故障の原因になります。ガードを取り外す際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



禁止

●ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に向けて風をあてない。不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化中毒や火災の原因になります。



禁止

●ガスレンジなど炎のあたるところ、品火星のガスのあるところでは使用しない。火災の原因になります。



禁止

●スプレー(殺虫剤・整髪料・潤滑油など)をかけた後、油・薬品を使う場所で使用しない。火災の原因になります。



水ぬれ禁止

●本体やリモコンを水につけたり、水をかけたりしない。火災・感電・故障の原因になります。



水ぬれ禁止

●お風呂場など水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない。火災・感電・故障の原因になります。



分解禁止

●絶対に分解や改造、修理をしない。感電の原因になります。また、異常動作をしてけがをするおそれがあります。修理はお買い上げ販売店または、お客様相談窓口にご相談ください。



注意



指示に従い必ず行う

●動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。お買い上げ販売店または、お客様相談窓口へ点検・修理を依頼してください。



プラグを抜く

●停電のときは、ただちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。電源プラグがコンセントに差し込まれたままで通電が再開された場合、事故やけがのおそれがあります。



プラグを抜く

●使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。ホコリや湿気で絶縁劣化となり、漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って引き抜く。プラグの変形、電源コードの断線による火災や感電の原因になります。



指示に従い
必ず行う

●水平で安定した場所に設置する。
本体が転倒・落下し、けがや本体破損の原因になります。



指示に従い
必ず行う

●本体を運ぶときは運転を停止し、電源プラグを抜き、両手で持って移動する。
落下によるけがや故障の原因になります。また、本体を引きずると、床を傷つける原因になります。



禁止

●子供だけで使わせたり、機器の周りで遊ばせない。また、幼児やペットが触れる場所に設置しない。事故・感電・けがの原因になります。自分で意思表示できない方、自分で操作できない方は、付き添い無しで使わせないでください。



禁止

●使用するときにはカーテンなど巻き込まない場所へ設置する。
発熱・発火・火災の原因になります。また、周囲の物品の破損やけがの原因になります。



禁止

●高温多湿・直射日光のあたる場所、ホコリの多い場所で使用・保管しない。
変形・変色・変質など本体の外装を傷めたり、故障の原因になります。



禁止

●風を長時間、体にあてない。
体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

●首振り動作中に扇風機を無理に正面に向けたり、動かさない。
異音など故障の原因になります。



禁止

●お手入れにはベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・酸性洗剤・塩素系洗剤・漂白剤などは使用しない。
変形・変色・変質など本体の外装を傷めたり、故障の原因になります。



禁止

●お手入れは子供にさせない。
事故やけがの原因になります。

リモコン用電池について

警告



指示に従い
必ず行う

●リモコン用の電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、医師の診察を受ける。
失明や目に障害を負う恐れがあります。



指示に従い
必ず行う

●乳幼児の手の届かないところに置く。
万一のみ込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

注意



指示に従い
必ず行う

●リモコンの電池は+-を正しく入れる。
間違えて入れると、故障や液漏れ、爆発の原因になります。



指示に従い
必ず行う

●長時間使用しないときはリモコンの電池を抜く。
長時間入れたままにしておくと、液漏れによってリモコン内部を汚したり、破裂による火災やけがの原因になります。



指示に従い
必ず行う

●リモコンを廃棄するときは、電池を抜く。
そのまま廃棄すると、思わぬ事故の原因になります。電池は各地方自治体の指示に従って処分してください。



禁止

●リモコンの電池は直射日光が当たる場所など高温になる場所に置かない。
液漏れや破裂・火災などの原因になります。


各部のなまえ

パッケージ内容




ご使用前にすべての部品がそろっていることをご確認ください。

① 本体

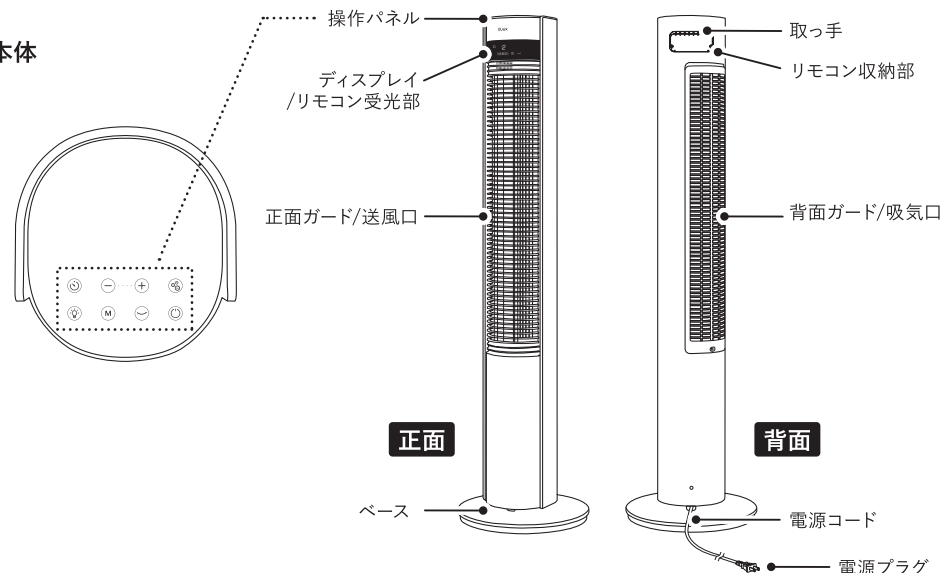

② ベース

※出荷時は2つに分かれています。

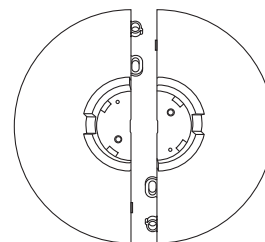

③ リモコン

リモコン送信部



テスト用コイン型
リチウム電池
(CR2032 3V)

+

CR2032
3V


※テスト用電池は
リモコンに内蔵されて
います。

④ 取扱説明書(本書)




操作パネル

タッチボタン

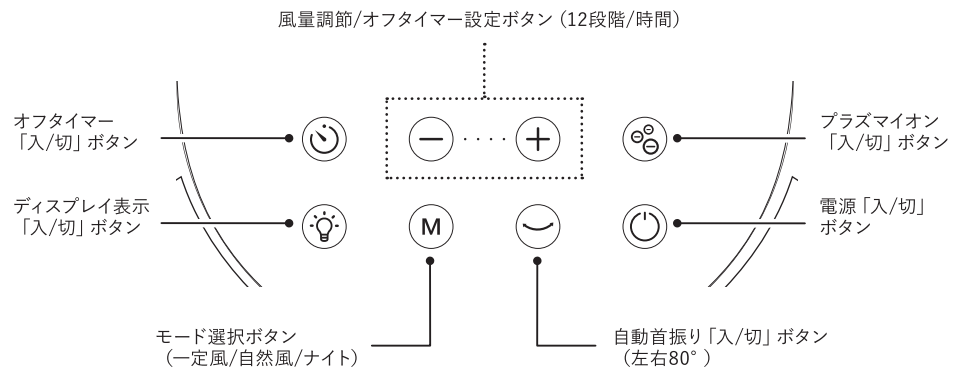

ディスプレイ

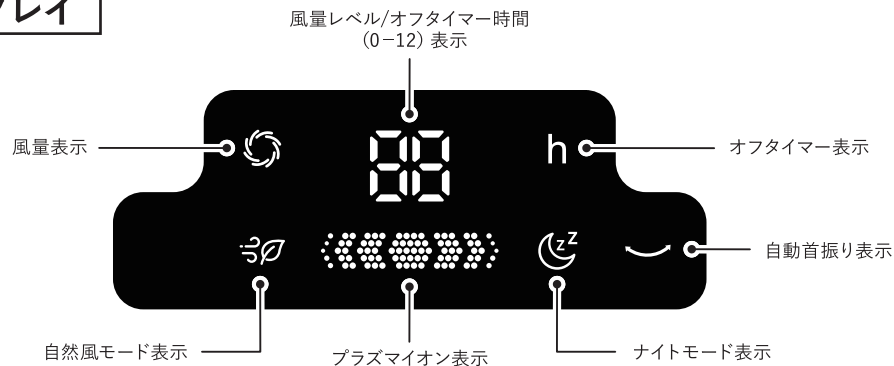

■メモリー機能 ※オフタイマーを除く

- ・運転を停止後に再び使用する場合は、停止時の設定で運転を再開します。
- ・電源プラグを抜くとリセットされます。


■減光機能

- ・明るさを抑えるため、操作の約1分後に表示が暗くなります。

リモコンの使いかた


すべての操作がリモコンでも可能です。

通電状態で運転停止時に操作を開始する場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。

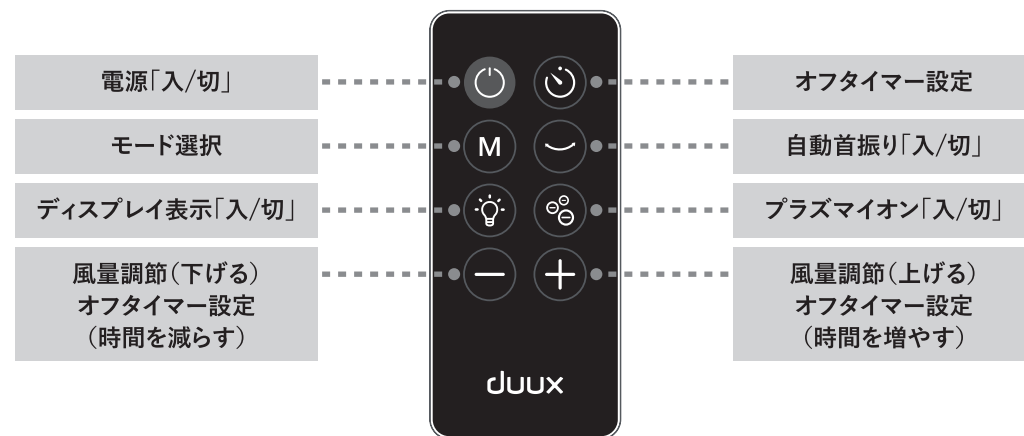


リモコン操作について

リモコンの送信部を本体の受信部に向けて使用します。操作距離は直線で約5mです。

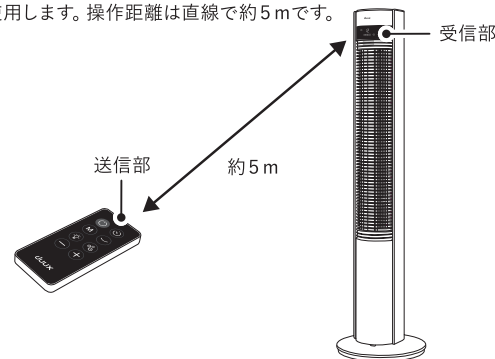

リモコン収納場所

本体背面上部に収納できます。

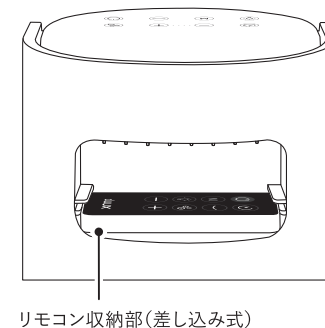


リモコン電池について

工場出荷段階でテスト用電池がセットされています。


ご使用前に絶縁シートを引き抜いてください。

※製品に付属しているコイン型リチウム電池はテスト用のため、寿命が短い場合があります。

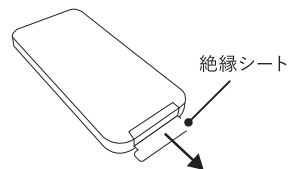


電池の入れ替え方法


- 1 リモコン裏面の電池ホルダーのつまみを押しながら引き出す。
- 2 「+」を上に向けて新しい電池をセットする。

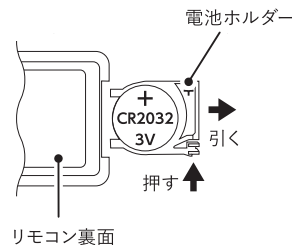

使用電池：コイン型リチウム電池
CR2032 3V

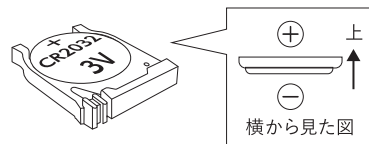

- 3 電池ホルダーを「カチッ」と音がするまで差し込む。

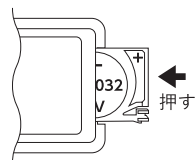

※電池の取扱いに関しては、P5「リモコン用電池に関する注意」を必ず確認してください。

⚠ リモコンの使用上の注意事項をお読みになり正しくお使いください。

- 本体の受信部に直射日光や照明器具の光があたらないようにしてください。操作できない場合があります。
- リモコンと本体の受信部との間に障害物があるとリモコンの操作ができなくなります。
- リモコン操作の反応が悪くなったときは、新しい電池と交換してください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、リモコンから電池を取り出してください。
- リモコン(電池)は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。


ご使用まえに

組み立てかた

- 1 ベースを組み立てる。

- 図1のようにベースの片方を傾け、中心を合わせてください。
- ベースの端の「突起」をもう一方のベースの「穴」にはめ込んでください。

図1

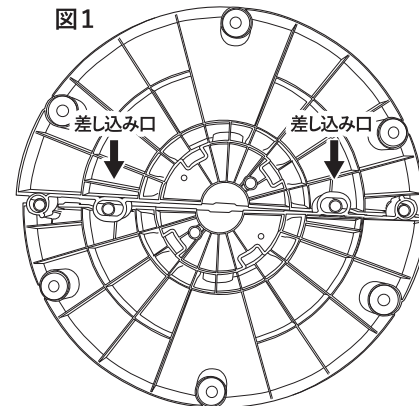

- 2 ベースを本体に取り付ける。

図2のようにベースのU字部を電源コードの位置に合わせ、「カチッ」と音が鳴り、図3のようにツメが外に出るまで差し込んでください。

図2


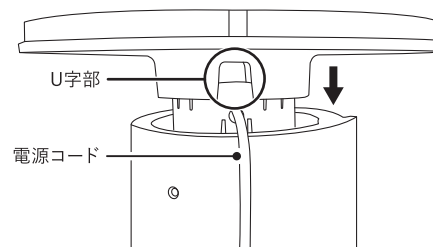



図3

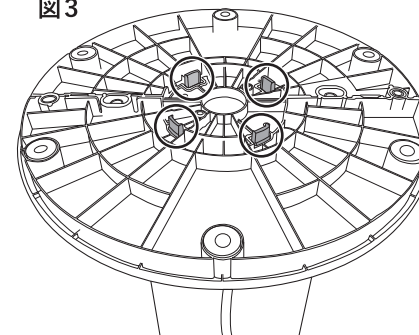


設置について

⚠ 注意


- 本体は安定した水平な場所に設置する
本体が転倒・落下し、火災やけがの原因になります。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで使用しない
本体が変形・変色したり、誤作動することがあります。
- テレビ、ラジオ、オーディオ機器に近づけない
テレビ、ラジオ、オーディオ機器に雑音が入る場合があります。

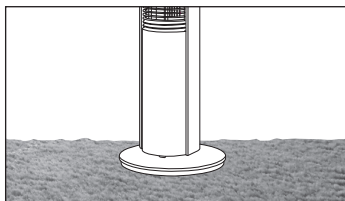

毛足の長いじゅうたんの上で使用しないでください。
本体が傾いたり、ほこりなどがつまったり、故障の原因になります。

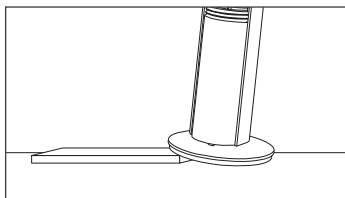

傾斜のある場所や不安定な場所、高い場所で使用しないでください。
落下や転倒、誤作動の危険性があります。

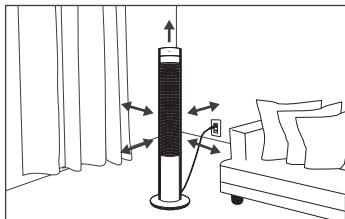


- ・換気のできない場所や、極端に狭い場所などに設置しないでください。
- ・空気をよく循環させるために、本体の周辺には物を置かず約30cm以上のスペースを確保してください。
- ・本体背面の吸気口にカーテンが巻き込まれたり、壁などでふさがないようにしてください。

使いかた

運転を開始/停止する

1 電源プラグをコンセントに差し込む。

- 「ピピッ」という電子音が鳴り、待機状態になります。
待機時は全ての表示が消灯します。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

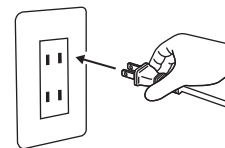

⚠ 警告

- 必ず交流100Vを使用する
発火やショート、故障の原因になります。
- コンセントや配線用器具の定格を超える使い方をしない。
たこ足配線等で定格を超えると発熱による火災の原因になります。

2 電源ボタンを押して、運転を開始する。 ※本体はタッチ式ボタン(P7)

本体・リモコン



本体ディスプレイ



- 「ピッ」と音が鳴り、本体ディスプレイに「風量」マークとレベル表示が点灯します。
- 初めてお使いのとき/コンセントを抜いたときは、一定風モード/風量4で運転を開始します。

■メモリー機能 ※オフタイマーを除く

- ・運転を停止後に再び使用する場合は、停止時の設定で運転を再開します。
- ・電源プラグを抜くとリセットされます。

■減光機能


- ・明るさを抑えるため、操作の約1分後に表示が暗くなります。

3 電源ボタンを押して、運転を停止する。

本体・リモコン



- 「ピーッ」と音が鳴り、すべての表示が消灯し、運転が停止します。
- 使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。

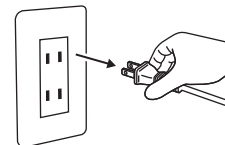

風量を調節する

運転中に「風量調節ボタン」の「+」「-」を押して、風量を調節する。

- 本体・リモコン
- 「+」「-」ボタンを押すたびに「ピッ」と音が鳴り、風量が切り替わり、本体ディスプレイにレベル表示が点灯します。



モードを設定する

本製品は通常モードの他に「自然風モード」と「ナイトモード」があります。

運転中に「モード選択ボタン」を押して、モードを設定する。

- 本体・リモコン
- ボタンを押すたびに、「ピッ」と音が鳴り、「自然風」→「ナイト」→「一定風」の順にモードが切り替わり、本体ディスプレイ表示が点灯します。(※一定風のモードの表示はありません)
 - 初めてお使いのとき / コンセントを抜いたときは、一定風モードが選択されます。



自然風モード


自然の風のように風量がランダムに切り替わります。

- 本体ディスプレイ
- ※設定された風量によってプログラムが異なり、動作・停止を繰り返しながら間欠運転をおこないます。



設定風量	1～4	5～8	9～12
プログラム	弱モード	中モード	強モード
風量幅	1～4	5～8	9～12

プログラムイメージ(90秒サイクル)

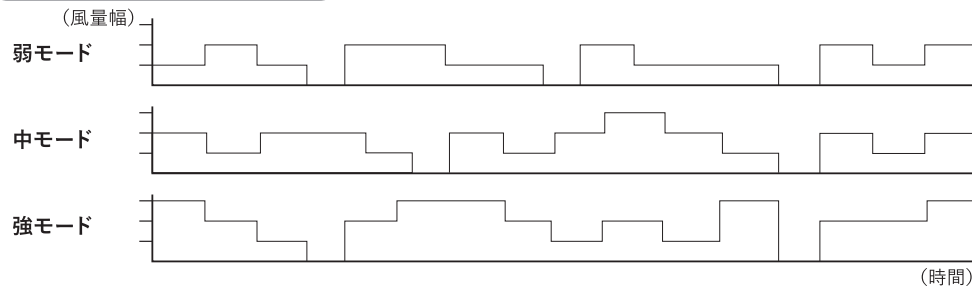

ナイトモード

風量を徐々に下げていくようにプログラムされた、就寝時に便利なモードです。

本体ディスプレイ



- ※設定された風量によってプログラムが異なります。
- ※オフタイマーと組み合わせて使用することができます。

設定風量	プログラム内容
4～12	5分おきに風量を1ずつ下げます。 風量3まで下がると、風量3を維持して運転します。
1～3	風量3を維持して運転します。 ※風量1～2で運転したい場合は、一定風モードに切り替えてください。

プラズマイオンを設定する

「プラズマイオン入/切ボタン」を押して、プラズマイオンを運転/停止する。

本体・リモコン



本体ディスプレイ



- ボタンを押すたびに、「ピッ」と音が鳴り、入 / 切が切り替わり、本体ディスプレイ表示も点灯 / 消灯します。

プラズマイオンとは

空気に電気を加えて発生させたプラズマイオンは、空気中の臭い分子との間で電子のやり取り(=化学反応)を起こし、臭い物質を分解・除去します。悪臭と結合しなかったイオンは、時間がたつと自然に空気に戻ります。

⚠ 注意


プラズマイオンの放出による脱臭効果は、すべての悪臭や部屋全体の効果を保証するものではありません。

自動首振りを設定する

運転中に「自動首振り入 / 切ボタン」を押して、左右首振りを運転 / 停止する。



- ボタンを押すたびに、「ピッ」と音が鳴り、入/切が切り替わります。
また、本体ディスプレイ表示も点灯/消灯します。



オフタイマーを設定する

運転中にオフタイマーを設定 / 解除する。

1 「タイマー入 / 切ボタン」を押す。



- ボタンを押すと、「ピッ」と音が鳴り、
本体ディスプレイのタイマー表示が点灯し、時間表示が点滅します。

2 「オフタイマー設定ボタン」の「+」「-」を押して、時間を設定する。



- 「+」「-」ボタンを押すたびに「ピッ」と音が鳴り、時間が切り替わり、本体ディスプレイに時間表示が点滅します。
- 「+」「-」ボタンを長押しすると、時間表示が連続して切り替わります。



- 約5秒間操作しない状態が続くと、時間表示が点滅から点灯に切り替わり、
オフタイマーが作動します。



オフタイマー設定後は、表示部は10秒ごとに「風量レベル」と「オフタイマーの残り時間」を交互に表示します。

3 オフタイマーを解除する。

本体・リモコン



本体ディスプレイ



(風量4の場合)

- 「オフタイマー設定ボタン」を押して、設定時間を表示する。
- 「+」「-」ボタンを押して時間表示を「0」にすると設定が解除され、
本体ディスプレイのタイマー表示が消灯し、風量が表示されます。
※電源を「切」にした場合も、設定は解除されます。

ディスプレイ表示を入/切する

運転中に本体ディスプレイの表示を入 / 切する。

本体・リモコン



- 「ディスプレイ表示入/切ボタン」を押すと、「ピッ」と音が鳴り、本体ディスプレイの表示灯がすべて消灯します。
- 消灯を解除するには、再度「ディスプレイ表示入/切ボタン」を押すか、いずれかのボタンを押します。
※消灯時に操作する場合は、いずれかのボタンを押して消灯を解除する必要があります。

お手入れについて

本製品は、2週間に1回のお手入れをおすすめします。



警告

- お手入れや組み立ての際は、必ず本体の運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く。
通電状態では感電やけがの原因になります。




注意

- お手入れにはベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・酸性洗剤・塩素系洗剤・
漂白剤などは使用しない。
変形・変色・変質など本体の外装を傷めたり、故障の原因になります。

1 本体外側・リモコン

- ① 柔らかい布でからぶきする。
- ② 汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取る。
- ③ 固く絞った布で洗剤分をふき取り、十分乾かす。

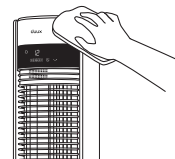


2 吸気口・送風口

- ① ガードのすき間にたまったホコリを、掃除機で吸い取る。
- ② 汚れがひどい場合は、背面ガードを取り外す。




警告

ガードを取り外す際は、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

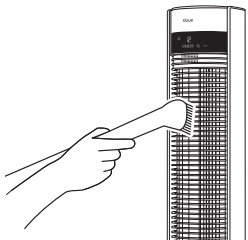

3 本体内部(送風ファン)

- ① プラスドライバーで固定ネジ(1本)を取り外す。
- ② 背面ガードを上にもスライドさせる。
- ③ 背面ガードを本体から取り外す。
- ④ 送風ファンにたまったホコリを掃除機で吸い取る。

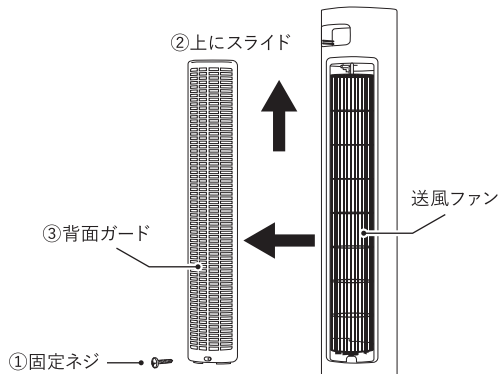

保管のしかた

- お手入れの後は直射日光のあたらない場所でしっかり自然乾燥させてから保管してください。
- 湿気が少なく直射日光のあたらない場所で保管してください。
- 長期間保管する場合は、汚れやホコリが付着しないようにカバーなどを掛けて保管してください。
- 長期間使用しない場合は、電池をリモコンから取り外してください。

廃棄について

地球環境保護のため本製品を廃棄するときは、そのまま放置しないで各自治体の取り決めに従ってください。
詳しくはお住いの地方自治体にお問い合わせください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による発火やけがなどの事故に至るおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を本体に表示しています。

【製造年】本体に西暦 4 桁で表示

【設計上の標準使用期間】本体に年数を表示

■ 設計上の標準使用期間について

JIS 基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
※「設計上の標準使用期間」は無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■ 標準使用条件(JIS C 9921-1 による)

大項目	中項目	小項目	備考
環境条件	電圧	100V	
	周波数	50Hz および 60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	取扱説明書による
負荷条件		定格負荷	
想定時間等	1 日あたりの使用時間	8(h/ 日)	
	1 日あたりの使用回数	5(回 / 日)	
	1 年間の使用日数	110(日 / 年)	
	スイッチ操作回数	550(回 / 年)	
	首振りの運転の割合	100%	

仕様

商品名	Elevate(エレベート)タワーファン	本体材質	PS樹脂
型番	DXTF01JP/03JP	風量	12段階
電源	100V 50/60Hz	首振り角度	左右80°
消費電力	(約)4-37W	オフタイマー	1-12時間(1時間単位)
外形寸法	(約)幅290×奥行290×高さ1,100mm	運転騒音	(約)18-55dB
電源コード長さ	(約)1.6m	付属品	本体ベース、リモコン、テスト用コイン電池(CR2032 3V)、取扱説明書(本書)
本体重量	(約)3.7kg	原産国	中国

こんなときは

修理を依頼される前にもう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

こんな時は	原因	対処
電源が入らない (ボタンを押しても反応しない)	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源が入っていない。	本体またはリモコンの「電源」 ボタンを押してください。
運転が止まった	オフタイマーを設定している	故障ではありません。 (P15「オフタイマーを設定する」参照)
リモコンで動作しない	電池が消耗している。	新しいコイン型リチウム電池に交換してください。 (P9「電池の交換方法」参照)
	電池の「+」「-」を正しく入れていない。	電池を正しい向きに入れなおしてください。 (P9「電池の交換方法」参照)
	リモコンの送信部を本体受信部へ向けていない。または、間に障害物がある。	障害物を取り除き、リモコンの送信部を本体受信部へ向けてください。他の電波が干渉し、誤作動などが発生する場合は、本体の設置場所を変更してください。
	本体とリモコンの距離が離れている。	5m 以内に近づいてリモコン操作をしてください。 (P8「リモコンの使いかた」参照)
	本体の受信部に直射日光が当たっている。	直射日光のあたらない場所に設置してください。 (P11「設置について」参照)
首振り時に音がする	首振り運転時にモーター特有の音が大きくなることもある。	故障ではありません。異音と感じる場合は、お客様相談窓口（P21 参照）へご相談ください。
運転音が大きい	不安定な場所に設置し、本体がガタついている。	水平で安定した場所に設置してください。 (P16「お手入れについて」参照)
	背面ガードがしっかりはまっていない。	波面ガードを正しく取り付けてください。 (P16「お手入れについて」参照)
	送風口や吸気口・送風ファンにホコリがたまっている。	P16「お手入れについて」に従ってお手入れをしてください。

こんな時は	原因	対処
においがする	購入後、初めて運転をした。	初めて使用される際は、製品のおいが発生することがあります。使用とともに次第に無くなっていきます。
	送付高口・吸気口・送風ファンにホコリがたまっている	P16「お手入れについて」に従ってお手入れをしてください。
風が弱くなった	送付高口・吸気口・送風ファンにホコリがたまっている	P16「お手入れについて」に従ってお手入れをしてください。
ディスプレイの表示が消えた	ディスプレイ表示が「切」になっている。	P16「ディスプレイ表示を入 / 切する」に従って、ディスプレイ表示を「入」にしてください。

点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。



愛情点検

こんな症状はありませんか

●電源コードやプラグが異常に熱い ●電源コードに深い傷や変形がある ●焦げ臭いにおいがする ●動作中に異常な音や振動がする ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある ●その他異常や故障がある

以上のような症状の場合は、故障や事故防止のため、ご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店または、お客様相談窓口にて点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス **必ずお読みください**

■保証について

- 保証書(裏表紙)
保証書はお買い上げ販売店で所定事項を記入し
お渡し致します。所定事項の記入および記載内容をご確認
のうえ大切に保管してください。
- 保証期間中の修理について
保証書の記載内容に従って修理をいたします。
保証期間中でも有料になる場合もありますので、保証書の
内容をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理について
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望に
より有料で修理いたします。費用など詳しいことは、お買
上げ販売店または、お客様相談窓口にご相談ください。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は 製造打ち切り
後 8 年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必
要な部品です。
- 部品の消耗による部品交換およびメンテナンスの費
用は、保証期間内でも有料となります。

■お客様相談窓口

商品や修理に関するご相談は、当社「お客様相談窓口」にお問合せください。

ナビダイヤル **携帯OK** 全国どこからでも **市内通話料でOK**
 **0570-081-634**

【受付時間】 祝日を除く 月～金 10:00～17:00（都合によりお休みさせていただく場合がございます）

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5

■アフターサービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店または、お客様相談窓口にて点検・修理を依頼してください。

アフターサービスをお申し付けの際は、下記内容をお知らせください。

型番 DXTF01JP/03JP
故障状態 できるだけ詳しく
ご氏名・ご住所・お電話番号

■送料規定

保証期間中の修理品の送受方法について、弊社では原則センドバック方式（お客様にて弊社修理窓口へ発送いただく方法）とさせていただきます。

往路：お客様負担 / 復路：弊社負担

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口」へお問い合わせください。

※お客様が加入されている電話（NTT以外の一般回線、PHS、およびIP電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。

MEMO